

## 手動式キャッシュドロア ベルの音を鳴らさない方法

ベルを鳴らすためのフックを取り外す必要があります。

※この方法は、メーカー推奨の方法ではございません。お客様の自己責任でお願い致します。

必要なもの プラスドライバー

手順は、キャッシュドロアのトレイを外し、トレイの後方についているフックをドライバーで外します。

### 手順 1

ドロアを全開にし、中のマネーケースを取り外します。




黒いケースを上へ引き上げます。(913タイプの場合、コイン部分を取りのぞく必要があります。)

### 手順 2

マネーケースを外したら、一度途中まで閉めて、トレイを上へ持ち上げて引きだし、途中から下へ向けて取り出します。

(傷がつかないように注意しながら行ってください。)

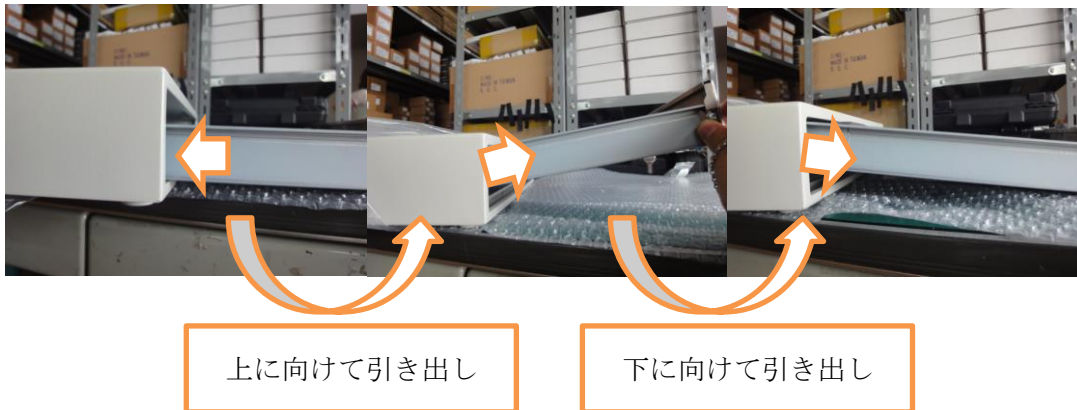

### 手順 3

トレイを取り出しましたら、裏側にある2つのネジ外しフックを外すことで、ベルを鳴らさなくなります。

